

S3500 Гигиеническое сидение **Инструкция по эксплуатации**



Уважаемый Владелец S3500!

Благодарим Вас за приобретение S3500 гигиенического сидения.

Ваши клиенты и коллеги по достоинству оценят повышенный комфорт и чистоту в туалете.

Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать эту инструкцию и понять работу сиденья.

Мы приглашаем Вас посетить наш сайт www.hygolet.com для получения дополнительной информации о S3500.

Оглавление

S3500 и расходные материалы.....	4
Схема.....	5
Установка.....	6
Открытие и закрытие.....	7
Первое Использование.....	8
Замена рулонов Hygorplast.....	9
Замена элемента питания (батарей).....	10
Замена лезвия.....	11
Информация на ЖК-дисплее.....	12
Дополнительная Информация.....	13
Чистка и уход.....	14
Устранение неисправностей.....	15

Аксессуары и расходные материалы



60.0xx
S3500 Hygienic Toilet Seat
Гигиеническое сидение



60.125
HygoPlast U125
Сменный рулон



60.170
PowerPack
Батарея



60.900
Power transformer
Трансформатор



60.905
Conversion Kit
PowerPack to Transformer
КИТ конвертор для
перехода с батареи на
сетевое питание



60.184
Blade
Лезвие



60.950
Rubber adjuster kit
Sizes: S, M, L
Комплект резиновых
амортизаторов




60.990
Hygolet Key
Ключ Hygolet




60.970
Rubber grip kit
Sizes: S, M, L
Комплект прокладок


Схема с детализацией

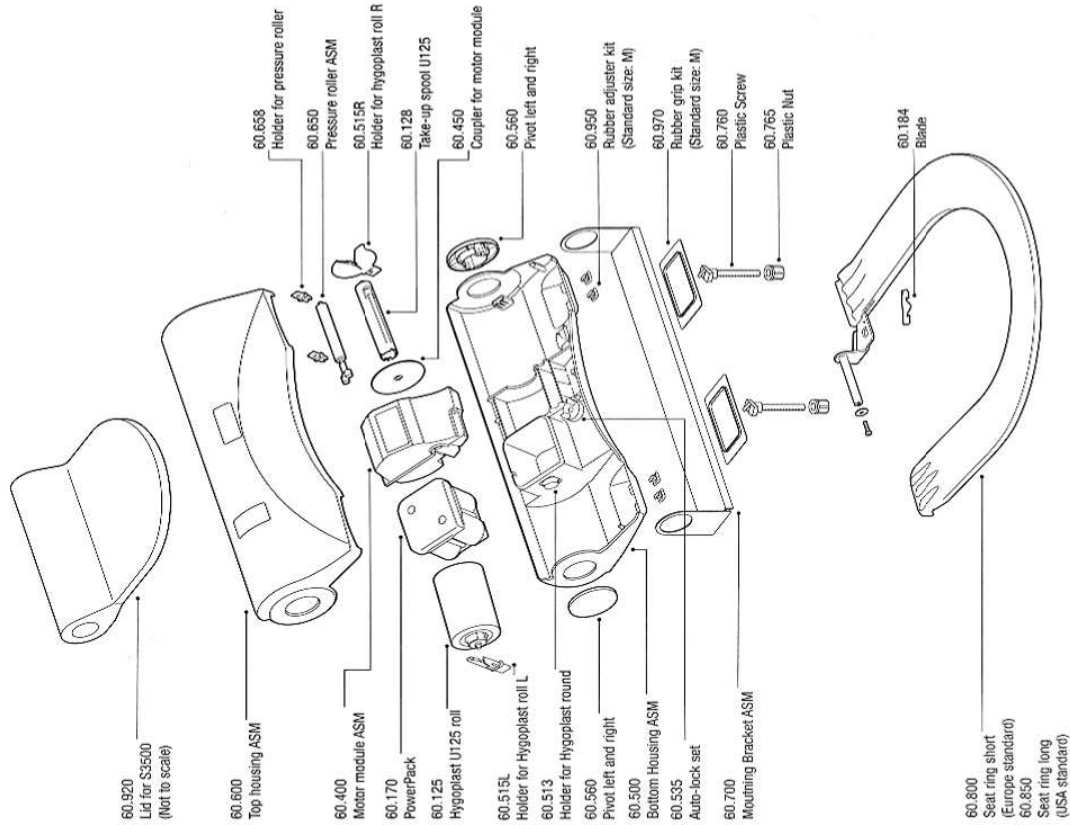


Установка

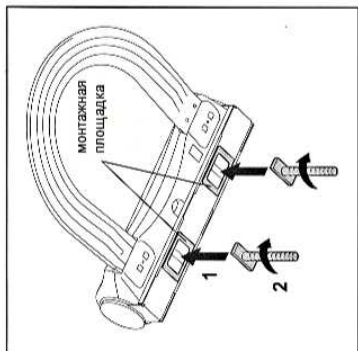


Подготовить монтажную площадку с 2-мя резиновыми прокладками
Вставить крепежные винты в ее прорези и повернуть их на 90°

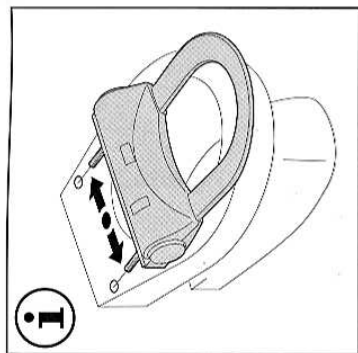

Расположите S3500 плашмя на поверхности унитаза и отрегулируйте положение крепежных винтов по отверстиям.

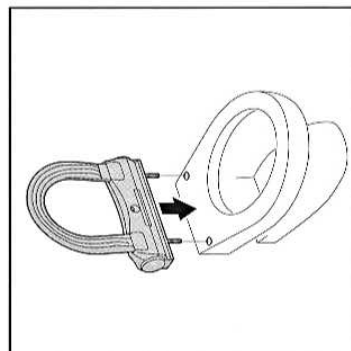


Вставьте винты в отверстия. Свободно заверните пластмассовые гайки на винты снизу.

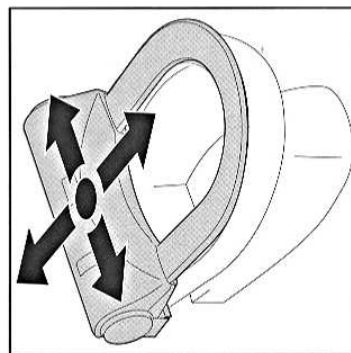


Отрегулируйте положение S3500 по центру унитаза. Затяните пластиковые гайки от руки или с помощью инструмента.


Открытие и закрытие

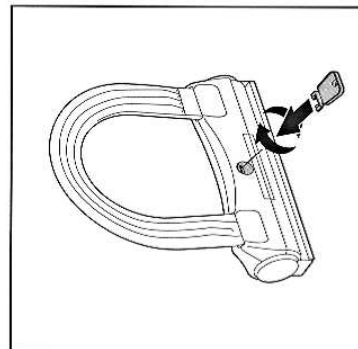


Открытие: поднимите сидение и откройте замок специальным ключом Hugoblet

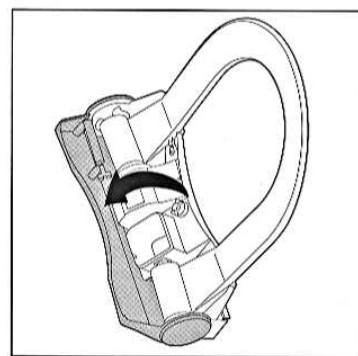

Поднимите крышку корпуса вверх.
Совет: обслуживание S3500 легче, если крышка сидения снята. Чтобы снять крышку, отогните ее с одной стороны за круглую проушину у оси поворота и сдвиньте ее.

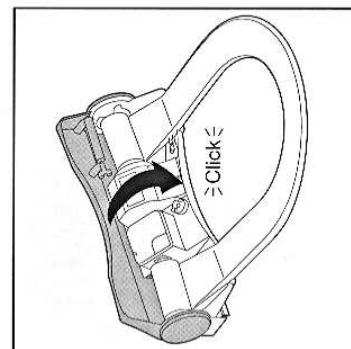


Для закрытия: нажмите верхнюю крышку корпус вниз до тех пор, пока не сработает защелка..

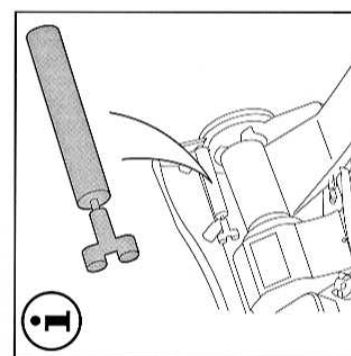


i Прижимающий отработавшую пленку ролик должен быть чистыми и свободно вращаться. Он фиксирует и обеспечивает равномерную намотку отработанного покрытия Hugoplast.

Первое использование

Версия с батареей

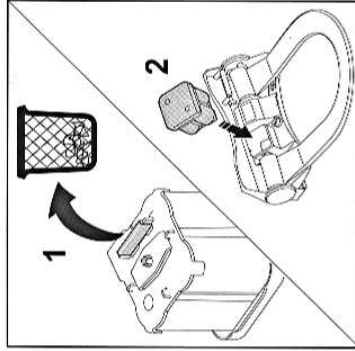


Откройте S3500 (стр. 7). Снимите пластиковую защиту контакта с элемента питания. Вставьте батарею на место и слегка надавите. Закройте S3500 (стр. 7)

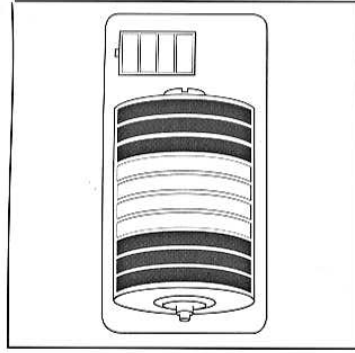


ЖК-дисплей включится и S3500 будет откалибровывать датчик количества покрытия и состояния батареи. На калибровку уйдет около 15 секунд.

Версия с трансформатором

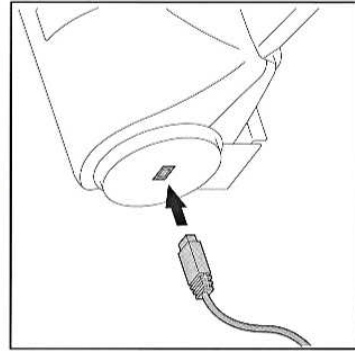


Вставить разъем Hugolet трансформатора в гнездо на левой стороне опоры S3500.
*Примечание: используйте только оригинальные трансформаторы Hugolet. Иначе возможно повреждение электроники

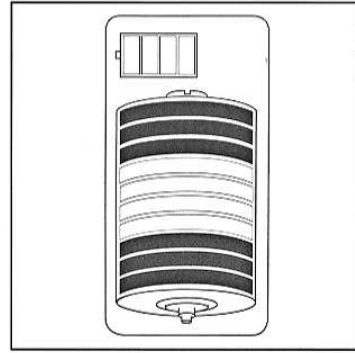


ЖК-дисплей включится и S3500 будет откалибровывать датчик количества покрытия и состояния батареи. На калибровку уйдет около 15 секунд.


Замена рулонов с покрытиями HugoPlast

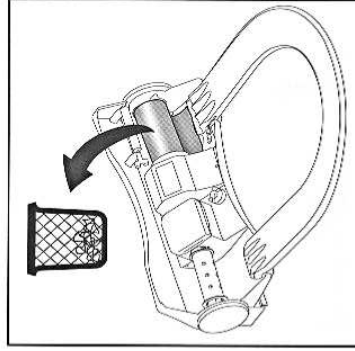


Открыть S3500 (стр. 7). Правая сторона: Снимите отработанный HugoPlast рулон и выбросьте его.

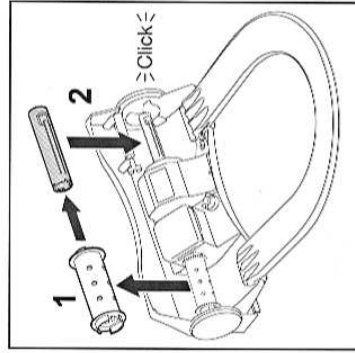

Левая сторона: Снимите пустую катушку с левой стороны и используйте ее в качестве приемной катушки на правой стороне.

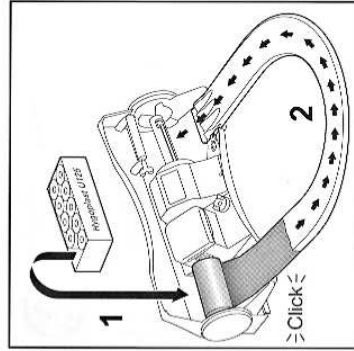


Вставить новый рулон HugoPlast на место до щелчка. Надеть покрытие на свободный край сидения и протянуть его до противоположного конца сидения, пропустив и разрезав его край через лезвие.

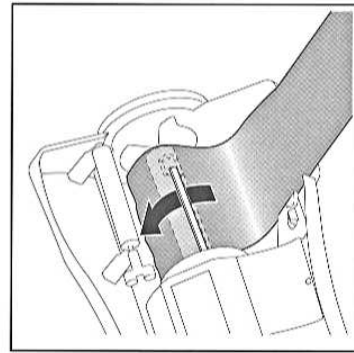


Протянуть через фиксатор и намотать около 5 см покрытия на катушку. Закройте S3500 (стр. 7). Активируйте сенсор перемотки покрытия. LCD дисплей обновит свой статус после 2 - 3 процессов активации.


Замена элемента питания (батарей)

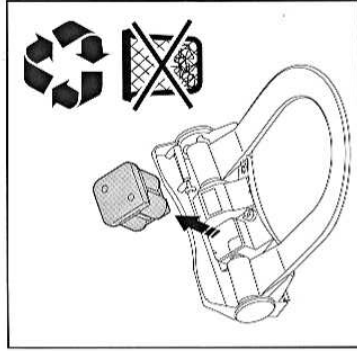


Открыть S3500 (стр. 7). Удалить использованный источник питания. Утилизировать в соответствии с местными требованиями

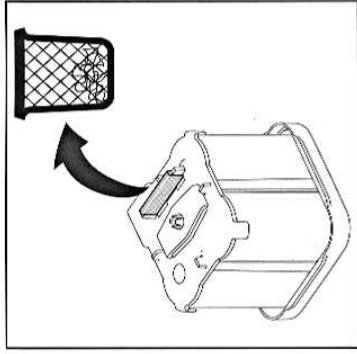

Снимите пластиковую защиту контактов на новом блоке питания

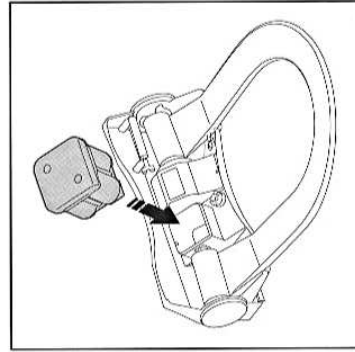


Вставьте новый блок питания в отверстие как показано выше. Слегка надавите.

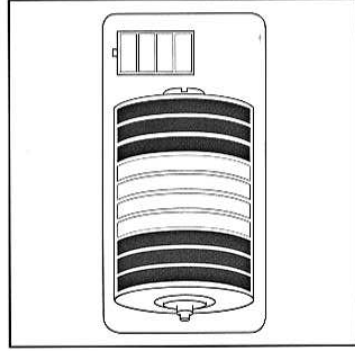


ЖК-дисплей включится. Закройте S3500 (стр. 7). Дальше S3500 будет откалибровывать датчик количеств покрытия и состояния батарей. Для этого понадобится около 15 секунд.


Замена лезвия

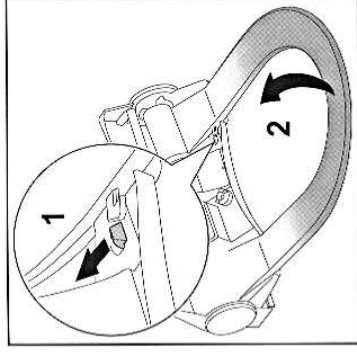


Открыть S3500 (стр. 7). Большим пальцем правой руки отодвинуть серый пластмассовый зажим на металлической скобе фиксатора сидения.левой рукой поднять обод сидения на 30°.

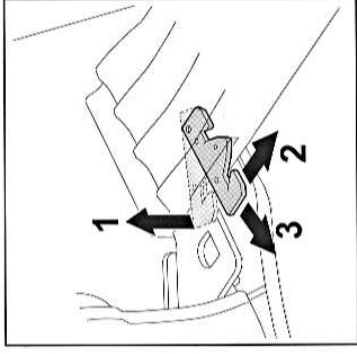

Правой рукой: 1. Приподнимите лезвие большим пальцем 2. Потяните его к себе указательным пальцем. 3. Как только лезвие освободиться, выньте его.

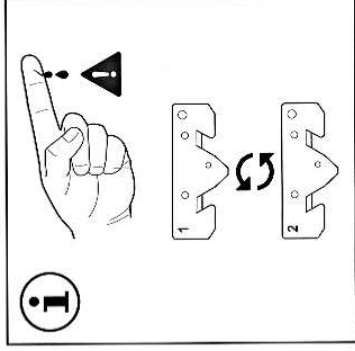


Лезвие имеет 2 стороны. После использования 1 стороны, переверните его на сторону 2

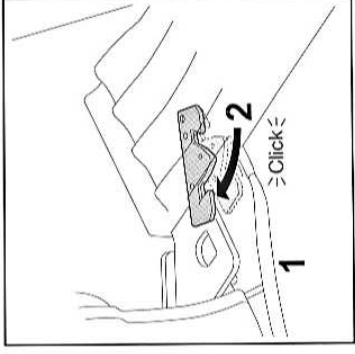

Чтобы установить лезвие обратно держите обод сидения под углом 30° 1. Вставьте лезвие в приемник, 2. Задвиньте его от себя до щелчка, пока лезвие не встанет на место. Опустите обод сидения.


Лезвие острое

Информация на ЖК-дисплее

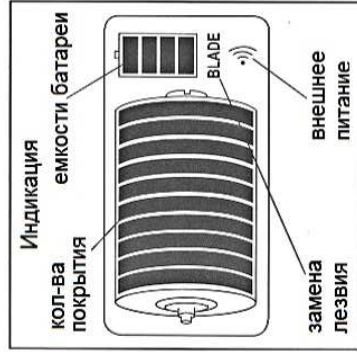


Информация на табло ЖК-дисплея


i Информация о внешнем питании пока не доступна

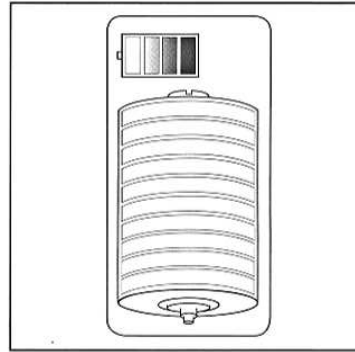

Состояние батареи:
каждое деление отображает 25% от заряда батареи. Когда все 4 полоски мигают, замените блок питания (стр. 10)

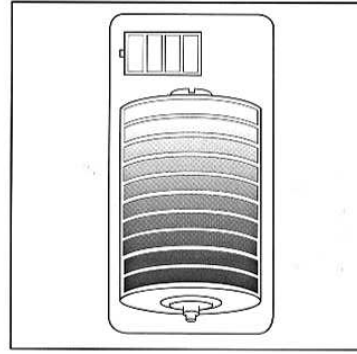


Состояние покрытия:
Каждое деление отражает 10% общего количества покрытия Hugarplast. Когда осталось только 1 деление, необходимо заменить покрытие (стр. 9).

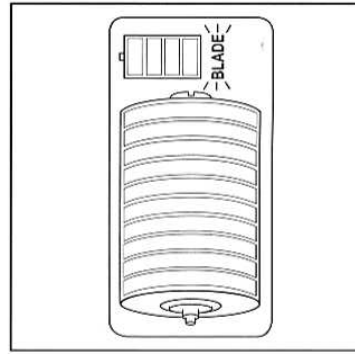


После замены 10 рулонов покрытия Hugarplast, появится значок "BLADE", указывающий на необходимость замены лезвия.


Дополнительная информация

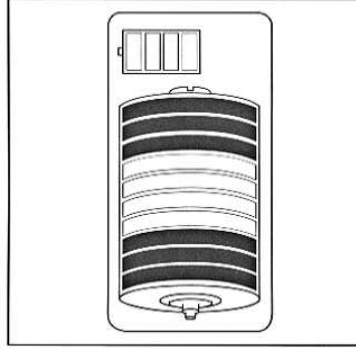


Функция калибровки:
Отображается, когда S3500 осуществляет функцию калибровка датчиков.

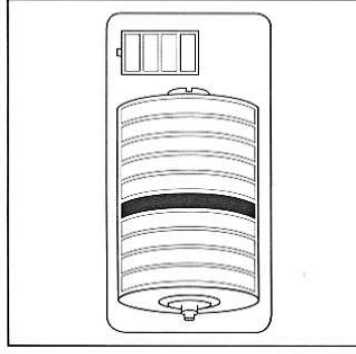

Функция наклона:
Когда обод сидения S3500 поднимается выше 30° активируется функция защиты от непреднамеренной перемотки гигиенического покрытия

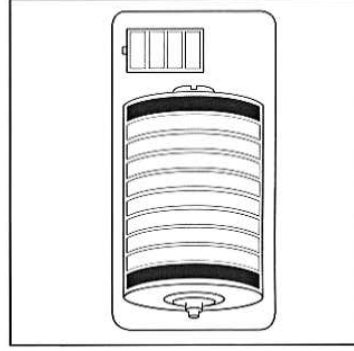

Функция задержки:
После активации замены гигиенического покрытия S3500 данная функция не может быть вновь активирована в течение 15 секунд.

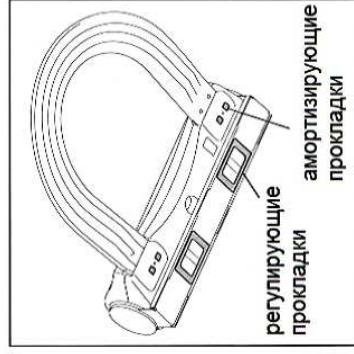

60.950 комплект амортизирующих прокладок
60.970 комплект резиновых накладок для регулировки высоты обода сидения. Сидение должно располагаться на 1-2 см над унитазом.

Чистка и уход

Перед заменой катушки с покрытием Hugarplast выполните следующие действия:

1. Поднимите крышку сидения S3500
2. Поднимите обод сидения больше чем на 30°, чтобы отключить датчик положения. Протрите верхнюю и нижнюю части корпуса и опустите обод сидения обратно
3. Откройте S3500
4. Очистите прижимной ролик: выньте его, удалите любые остатки покрытия Hugarplast, протрите насухо, а затем вставьте обратно убедившись, что он вращается свободно
5. Если устройство S3500 было использовано без гигиенических покрытий Hugarplast, вымойте и высушите обод сидения
6. Удалите пустую втулку и втулку с использованными покрытиями Hugarplast, затем протрите тщательно левый и правый отсек из под Hugarplast
7. Высушите внутреннюю поверхность S3500 и установите новое покрытие Hugarplast
8. Закройте S3500

Важно:

- Обод сидения должн быть сухой, чтобы покрытие Hugarplast легко двигались через него
- Рекомендуется использовать ткани, полотенца, бумажные полотенца или губки без абразивной поверхности
- Не используйте сильные химические вещества
- Использование следующих продуктов приведет к повреждению S3500 и аннулированию гарантии
 - Абразивные чистящие средства
 - Продукты, содержащие отбеливатель
 - Средство для удаления известковых отложений для керамики
 - Растворители (ацетон, толуол и т. д.)
 - Эфирные масла
 - Другие химические вещества, которые могут повредить ABS, PC, или изделия из нержавеющей стали.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Не горит ЖК-дисплей	установите блок питания или трансформатор правильно (стр. 8 и 10)
ЖК-дисплей горит, но S3500 не активируется	проверить, что сменное покрытие Hugarplast может свободно перемещаться вокруг обода сидения. Если оно заблокировано, намотать рукой часть его на катушку с использованным покрытием, протягивая и раскручивать чистое покрытие при необходимости.
Индикатор заряда батареи мигает	Заменить блок питания
Ошибка на табло дисплея индикации состояния покрытия Hugarplast	1. Вставить чистый и свободно вращающийся прижимной ролик 2. Убедитесь, что покрытие Hugarplast может легко двигаться вокруг обода сидения. Повторите до 3-х активаций смены покрытий, чтобы заново откалибровать статус состояния покрытий Hugarplast
Сменные покрытия Hugarplast плохо перемещаются через обод сидения	1. Убедитесь, что сидение S3500 установлено правильно 2. Проверьте правильность установки сменных покрытий Hugarplast (стр. 9) 3. Замените при необходимости блока питания (стр.10) 4. Убедитесь, что прижимной ролик чистый и свободно вращается. 5. Расправьте Hugarplast при необходимости 6. Провернуть или заменить лезвие (стр. 11)
Сменные покрытия рвутся	1. Проверните или замените лезвие (стр. 11) 2. Замените обод сидения, если оно повреждено